




Audiovox T752 Tableta de 17,8 cm (7") para Android™

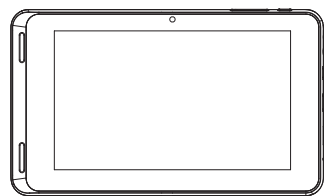


Encendido/Bloqueo/ Desbloqueo

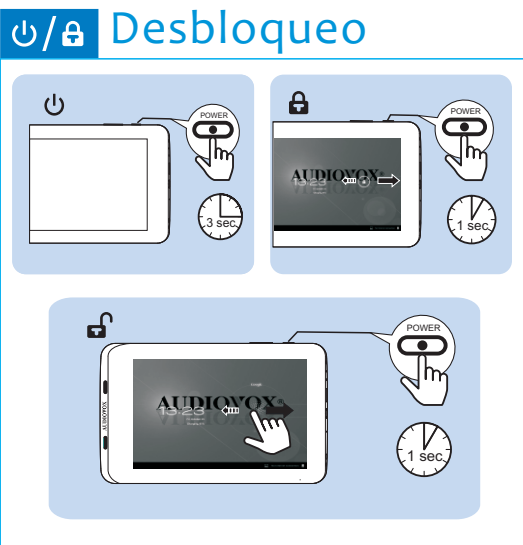


Desembalaje

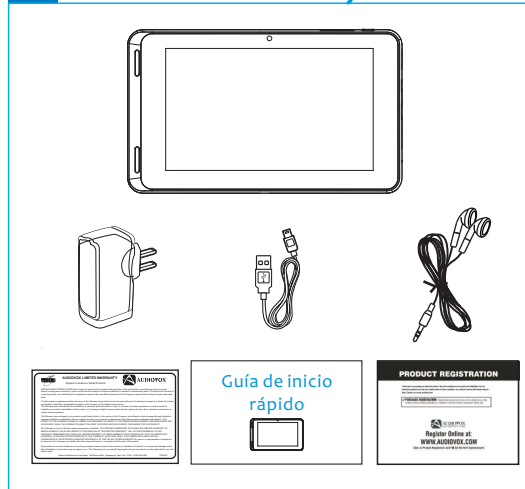

Carga de la tableta

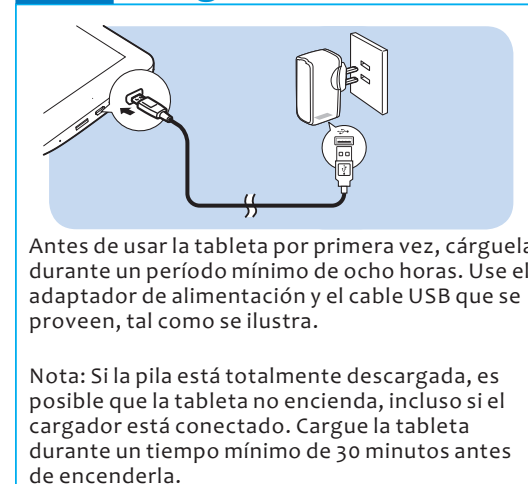


Controles y funciones

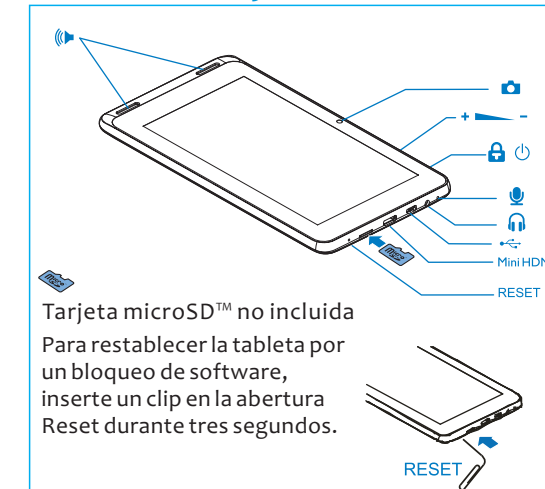

Navegación


En la pantalla de inicio

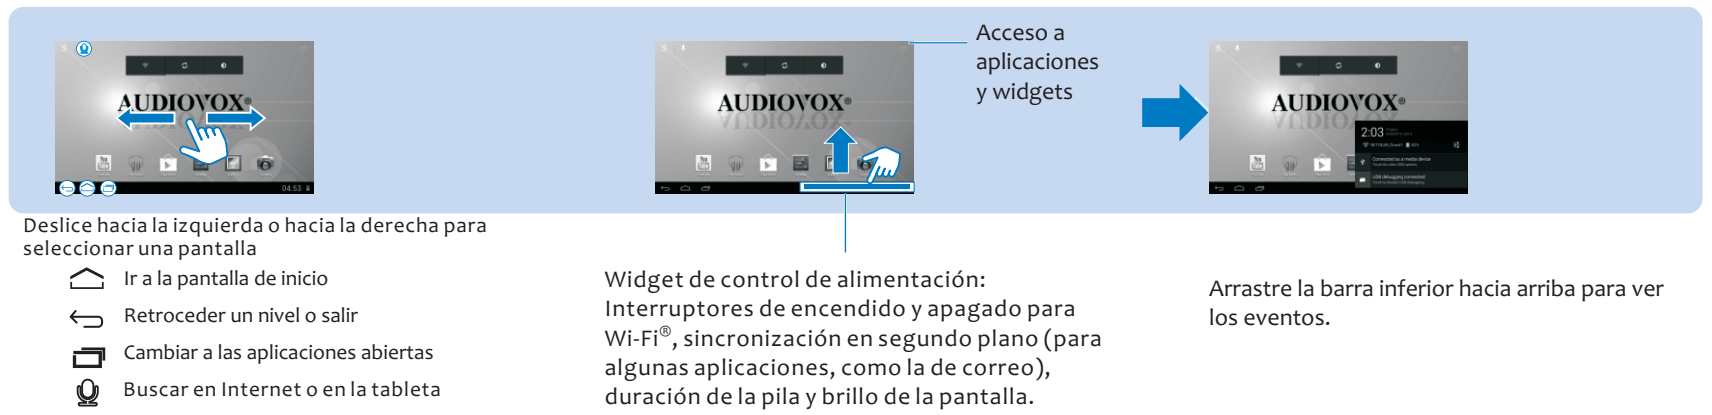

Organice

Para tener acceso rápido, organice los iconos, atajos y widgets en las páginas de la pantalla de inicio.

Mover aplicaciones

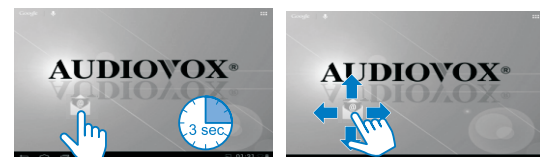

Añadir aplicaciones a la pantalla de inicio




Eliminar aplicaciones



Selección de idioma



Conexión a Wi-Fi®

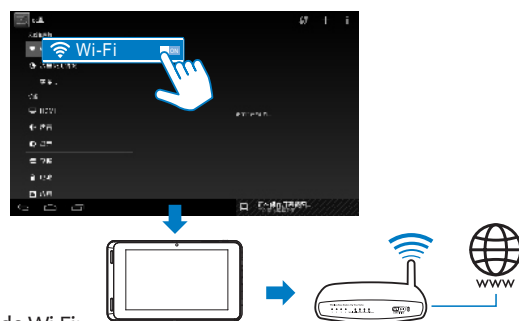

Para conectar la tableta Audiovox T752 a Internet a través de Wi-Fi:

1. Acceda a Wi-Fi en el menú Settings.
2. Deslice el interruptor de Wi-Fi a la posición ON para ver las redes disponibles.
3. Seleccione una red Wi-Fi disponible.

Los primeros pasos con la tableta T752



Cuando se le solicite, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Google™.

Una dirección de correo electrónico de los siguientes servicios le permite el acceso a Google Play:

- > Gmail™
- > Google Apps™
- > Google Plus™
- > YouTube™
- > Adwords™

Configuración de cuenta de Google™


Una cuenta de Google™ le permite el acceso a toda su información personal desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Google Play™: Google Play™ le permite acceso a todos sus favoritos, tales como películas, libros, música, revistas, aplicaciones y mucho más.

Sincronización y copias de seguridad: Permite que su información pueda accederse desde todas las computadoras y dispositivos móviles.

Acceso desde cualquier lugar: Consulte su información personal, como correo electrónico, calendario, contactos, etc., desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Google Play™

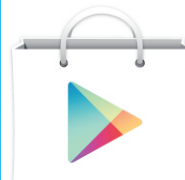


Para iniciar la aplicación de Google Play Store, toque el icono de Play Store en la pantalla de inicio.

Todo lo que haya comprado en Google Play™ utilizando la tableta T752 estará disponible en todos sus dispositivos Android™.


Nota: Las compras anteriores en Google Play™ estarán disponibles en la tableta T752, siempre y cuando se utilice la misma cuenta de Google™.



Conexión a un televisor de alta definición (HDTV)

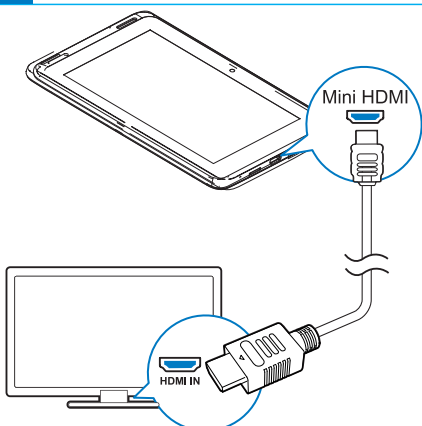

1. Use un cable HDMI para conectar la tableta T752 a un televisor de alta definición (HDTV).

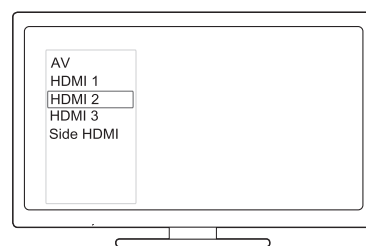

2. Use el botón de fuente del televisor para seleccionar la entrada HDMI apropiada.

Conexión a su PC



Conecte la tableta T752 a una computadora mediante el cable USB para transferir archivos entre los dispositivos. Seleccione Activar almacenamiento USB y presione OK para continuar.

Documentación

Para acceder a la versión en inglés del manual del usuario de la tableta Audiovox T752 de 17,8 cm (7") para Android™, visite www.audiovox.com/tablets.

Para acceder a la versión en español o francés de la guía de inicio rápido y el manual del usuario de la tableta Audiovox T752 de 17,8 cm (7") para Android™, visite www.audiovox.com/tablets.

Android es una marca comercial de Google Inc. Google, Google Play, Gmail, Google Apps, Google Plus, YouTube y Adwords son marcas comerciales de Google Inc. Los demás nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.